



SM-G530FZ

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съдържание

Прочети ме първо

Начално ръководство

- 6 Съдържание на пакета
- 7 Оформление на устройството
- 9 Използване на SIM или USIM карта и батерия
- 14 Използване на карта с памет
- 16 Включване и изключване на устройството
- 16 Отключване и заключване на екрана

Основни функции

- 17 Използване на сензорния екран
- 20 Оформление на началния екран
- 24 Панел за известия
- 26 Отваряне на приложения
- 26 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 28 Въвеждане на текст
- 30 Екранна снимка
- 31 Моите файлове
- 32 Пестене на енергия

Връзки с мрежи

- 33 Мобилни данни
- 33 Wi-Fi
- 34 Привързване и Mobile hotspot

Персонализиране

- 36 Управление на началния екран и екрана с приложения
- 38 Задаване на тапет и тонове на звънене
- 39 Промяна на метода за заключване на екрана
- 40 Прехвърляне на данни от предишно устройство
- 41 Настройка на акаунти

Телефон

- 42 Осъществяване на повиквания
- 43 Получаване на повиквания
- 44 Опции по време на гласов разговор

Контакти

- 45 Добавяне на записи
- 45 Импортиране и експортиране на записи
- 46 Търсене на записи

Съобщения и имейли

- 47 Съобщения
- 48 Email

Камера

- 51 Основно заснемане
- 53 Режими на заснемане
- 56 Настройки на камерата

Галерия

- 58 Преглед на съдържание на устройството
- 59 Редактиране на снимки

Полезни приложения и функции

- 60 S Planner
- 61 Интернет
- 62 Видео
- 62 Калкулатор
- 63 Часовник
- 64 Записка
- 65 Радио
- 66 Диктофон
- 67 Google apps

Свързване с други устройства

- 69 Bluetooth
- 71 Wi-Fi Direct
- 73 NFC
- 75 Screen Mirroring
- 77 Мобилно принтиране

Диспечер на устройства и данни

- 78 Надстройка на устройството
- 79 Прехвърляне на файлове между устройството и компютър
- 80 Архивиране и възстановяване на данни
- 80 Извършване на нулиране на данните

Настройки

- 81 Относно настройките
- 81 ВРЪЗКИ
- 85 УСТРОЙСТВО
- 88 ПЕРСОНАЛНО
- 90 СИСТЕМЕН

Разрешаване на проблеми

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост с вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално ръководство

Съдържание на пакета


Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.



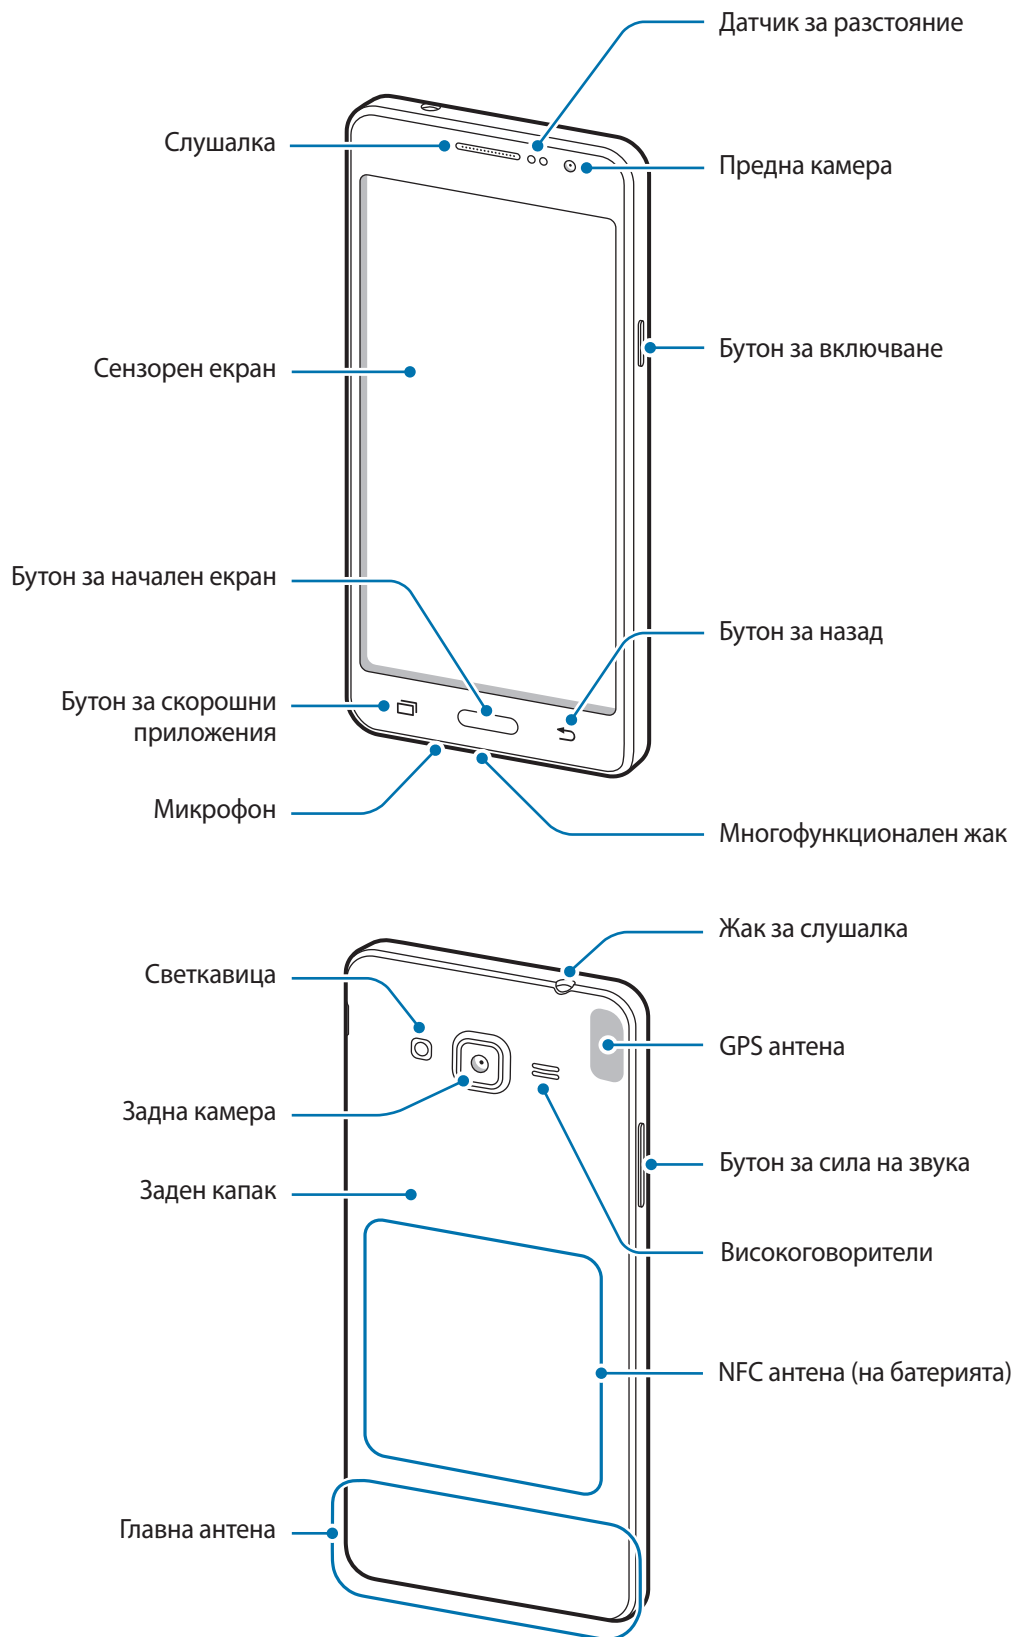


Оформление на устройството





- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
 Бутон за включване	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
 Скорошни приложения	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.
 Начален екран	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да включите екрана докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Използване на SIM или USIM карта и батерия


Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.



- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

1 Премахнете задния капак.

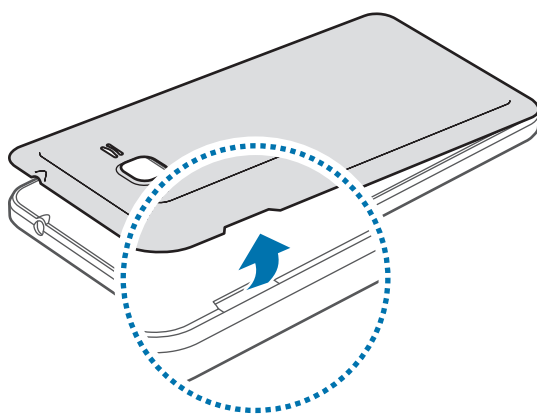


Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.




Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

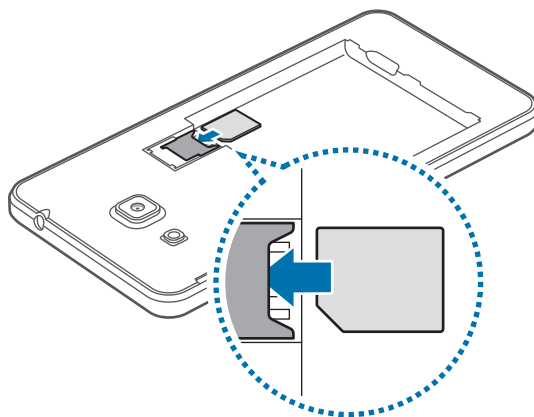


- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете батерията със златистите ѝ контактни пластини правилно подредени с контактните пластини на устройството.

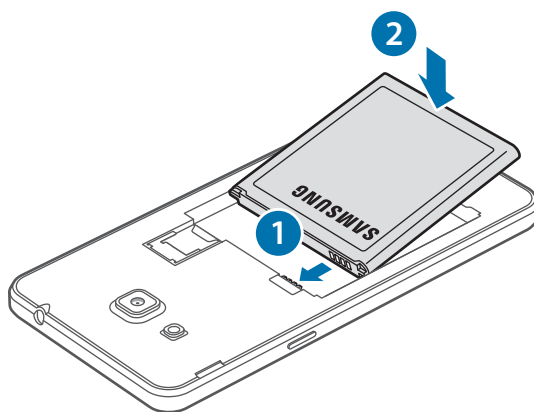

4 Поставете отново задния капак.

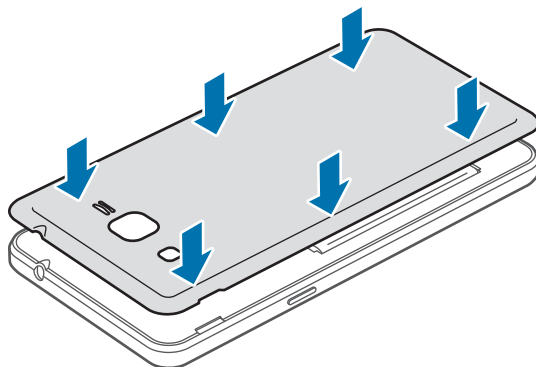


- Проверете дали задният капак е плътно затворен.
- Използвайте само одобрени от Samsung задни капаци и принадлежности с устройството.


Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

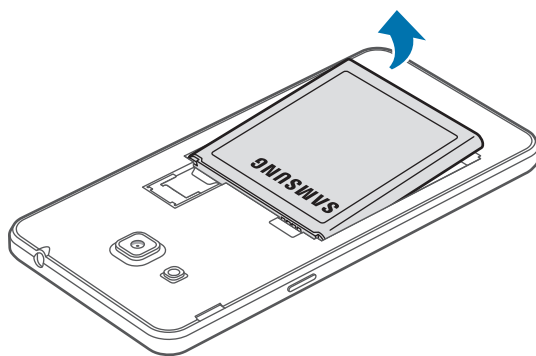

3 Извадете SIM или USIM картата.

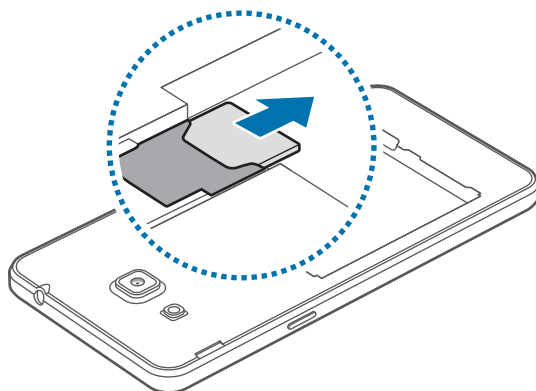

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите батерията, като ги свържете с USB кабела.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

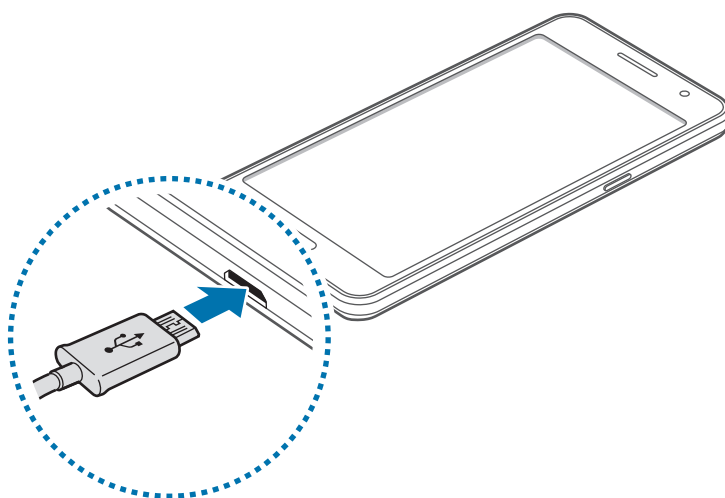

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения, използвайки диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Използване на карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

1 Премахнете задния капак.

2 Поставете картата с памет със златистите контактни пластини на картата, ориентирани нагоре.

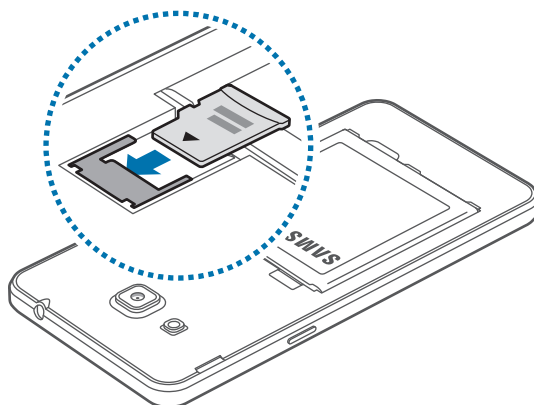

3 Поставете отново задния капак.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

- 1 Премахнете задния капак.
- 2 Издърпайте картата с памет навън.
- 3 Поставете отново задния капак.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини загуба или повреда на данните, или да повреди картата с памет или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.




Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Отключване и заключване на екрана

Натискането на бутона за включване изключва екрана и го заключва. Освен това, екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.

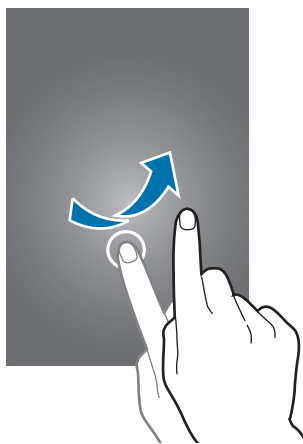

Можете да промените кода за отключване, за да отключите екрана. Вижте [Промяна на метода за заключване на екрана](#) за повече информация.

Основни функции

Използване на сензорния екран




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.

Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете по него с пръст.

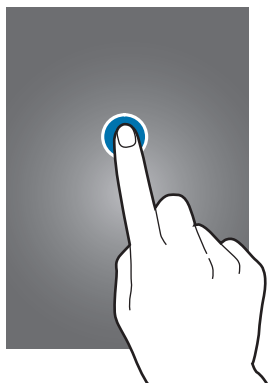


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.




Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задържете, след което го плъзнете до желаната позиция.

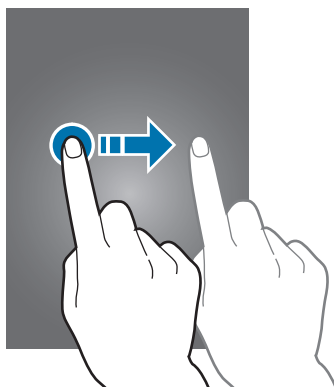


Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.

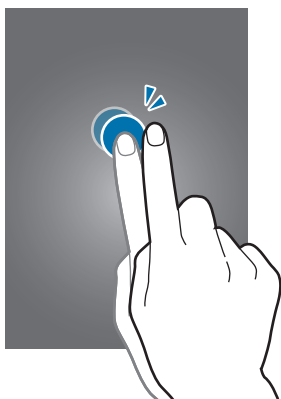


Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

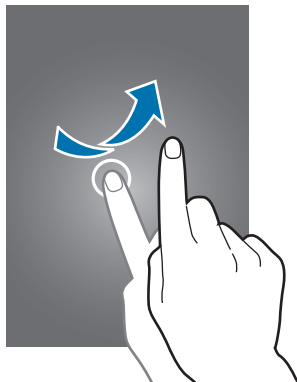

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

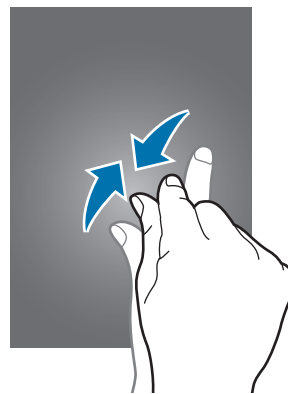


Оформление на началния екран

Начален екран


Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

За да видите други панели, превъртете наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана. За да персонализирате началния екран, вижте [Управление на началния екран](#).

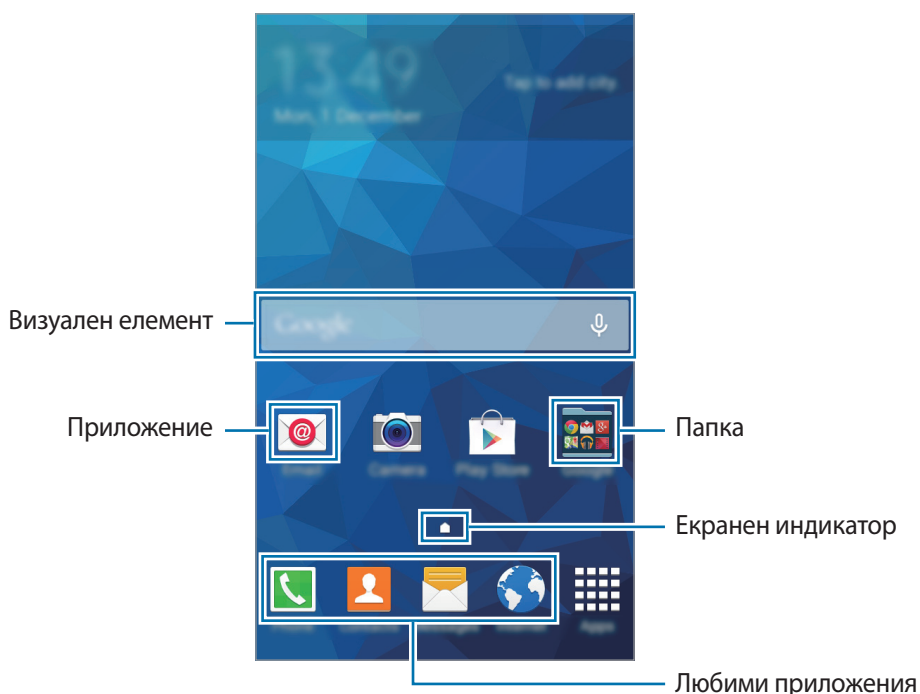

Опции на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте върху празно място или съберете пръстите си, за да получите достъп до наличните опции.

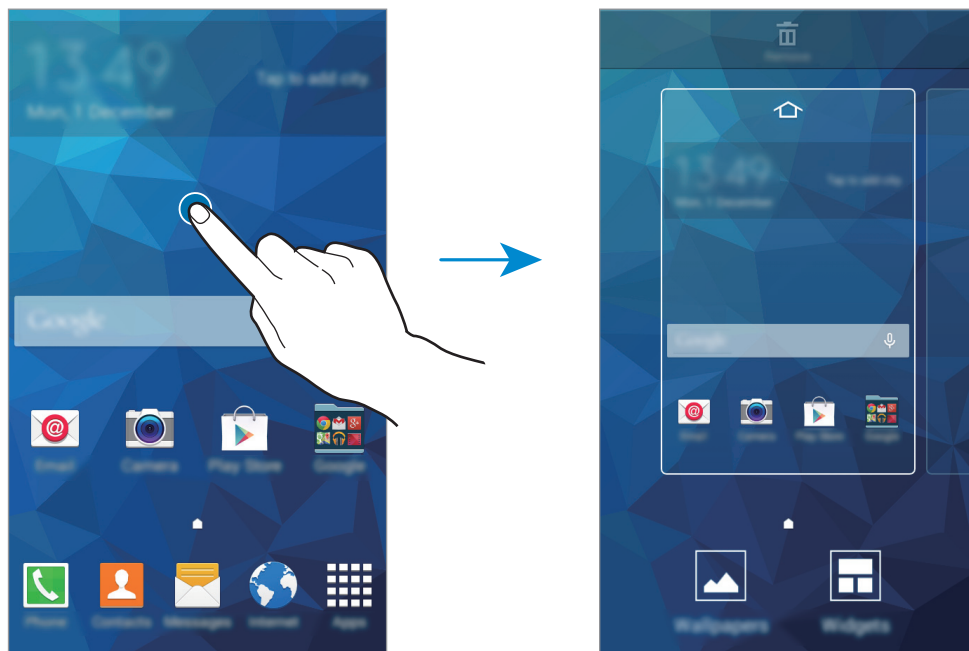

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прилож.** за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на екрана. За да персонализирате екрана с приложения, вижте [Управление на екрана с приложения](#).







Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.



Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим


Икона	Значение
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Панел за известия


Използване на панела за известяване

Когато получите нови известия, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за известия и вижте подробности.

За да отворите панела за известия, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела за известия, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

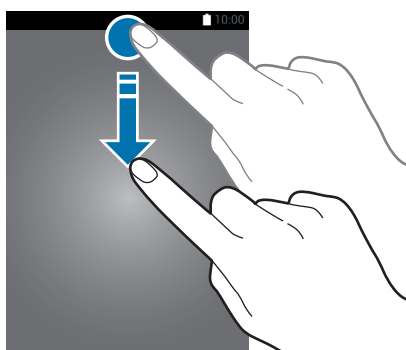

Можете да използвате следните функции на панела за известяване.

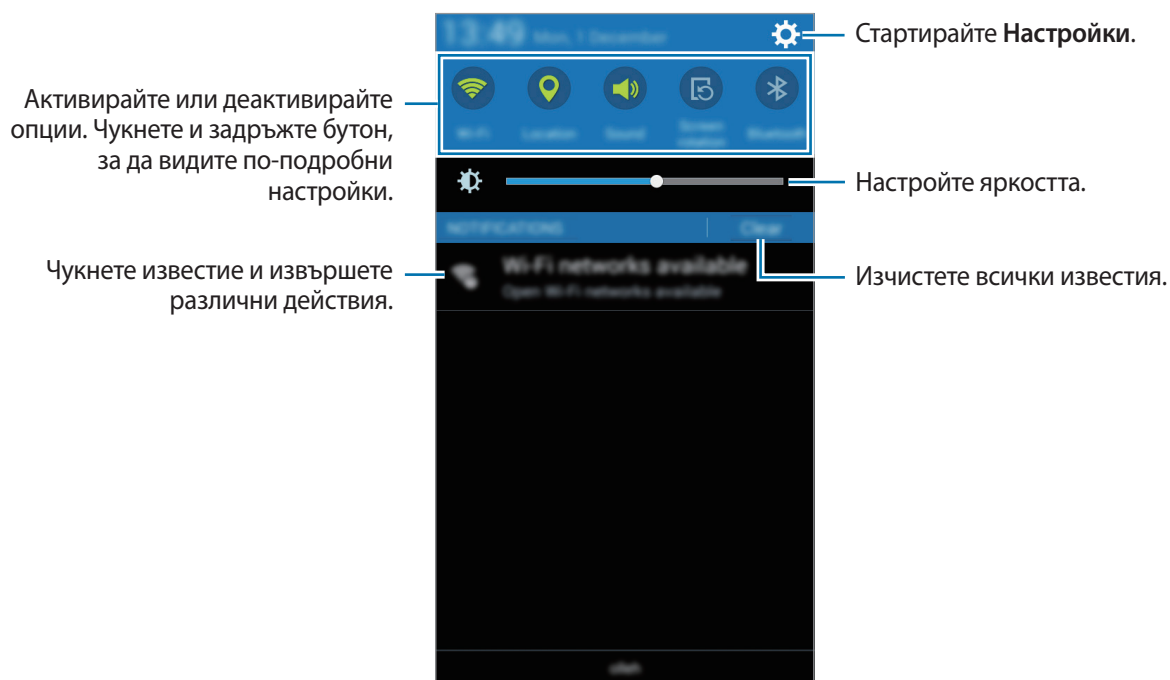

Използване на бутоните за бързи настройки

Можете да активирате или да деактивирате функции в панела за известия. Чукнете следващите опции, за да ги активирате или деактивирате. Можете да видите по-подробни настройки, ако чукнете и задръжите бутон.

- **Wi-Fi:** Вижте [Wi-Fi](#) за повече информация.
- **Място:** Вижте [Позиция](#) за повече информация.
- **Звук / Вибрация / Заглуш.:** Изберете режим на звука.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.




Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.




- **Bluetooth:** Вижте [Bluetooth](#) за повече информация.
- **Мобилни данни:** Вижте [Ползване на данни](#) или [Мобилни мрежи](#) за повече информация.
- **Ултра пест. ен.:** Вижте [Режим за ултра пестене енергия](#) за повече информация.
- **Mobile hotspot:** Вижте [Привързване и Mobile hotspot](#) за повече информация.
- **Screen Mirroring:** Вижте [Screen Mirroring](#) за повече информация.
- **NFC:** Вижте [NFC](#) за повече информация.
- **Синхр.:** Когато активирате тази функция, устройството автоматично синхронизира приложения, като например календар или имейл.
- **Режим полет:** Вижте [Режим полет](#) за повече информация.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете  и изберете икона на приложение, което да отворите.

Затваряне на приложение

Чукнете  и плъзнете икона на приложение наляво или надясно, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете  → .

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Samsung GALAXY Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **GALAXY Apps** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **Инсталиране**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса, чукнете бутона, показващ цената на приложението.

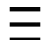

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.


Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.



Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.





За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

За да деактивирате приложения по подразбиране, отворете екрана с приложения и докоснете  → **Деинсталиране/деактивиране на приложения**. До приложенията, които можете да деактивирате, се появява . Изберете приложение и чукнете **ОК**.

За да деинсталирате изтеглени приложения, отворете екрана с приложения и докоснете  → **Изтеглени приложения** →  → **Деинсталиране**. Или на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **Деинсталиране**.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **Показ. деакт. прил.**, изберете приложения и чукнете **Готово**. Или на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **Разрешаване**.



- Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете да продължите да използвате скрити приложения.
- Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате деактивирани приложения.
- Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.


Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата


Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

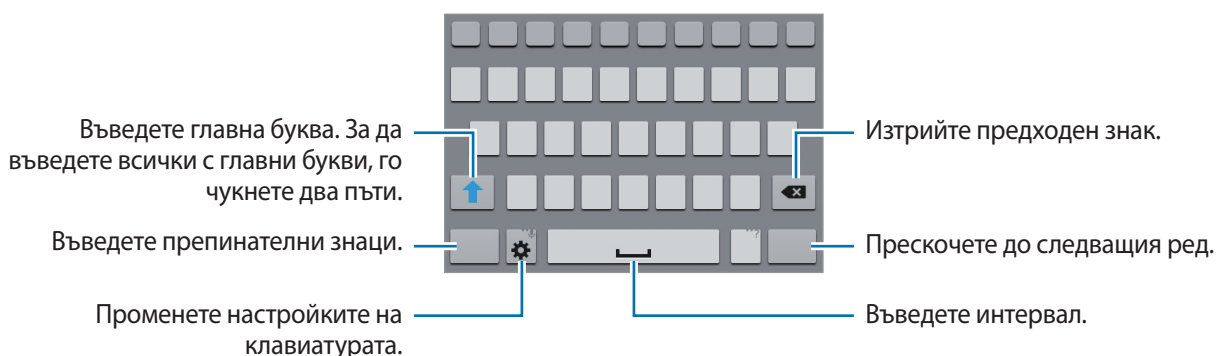

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете  → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променят езиците за въвеждане, като плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно.



Смяна на оформлението на клавиатура

Чукнете , изберете език под **ЕЗИЦИ НА ВЪВЕЖДАНЕ**, след което изберете клавиатурно оформление, което да използвате.






В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, докосвайте многократно съответния бутон, докато се появи желаният символ.

Използване на допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата  могат да се появят други икони.

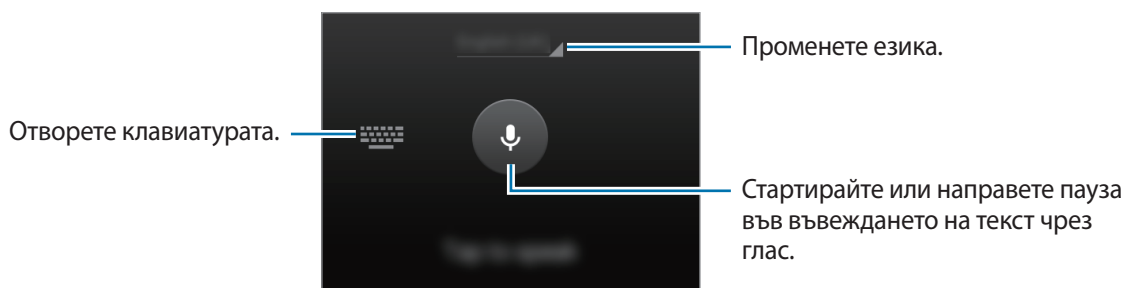-  : Въведете текст чрез глас.





-  : Променете настройките на клавиатурата.
-  : Въведете емотикони.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Ако клавиатурите по подразбиране не се появят в списъка с налични клавиатури или ако инсталирате нови клавиатури, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Език и въвеждане** и след това поставете отметка за клавиатура.

Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжте върху текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете желанния текст, или чукнете **Избор на всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Отрежи**. Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте в точката, където ще се вмъква текстът, и докоснете **Поставяне**.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка докато използвате устройството.

Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за включване.

Изображението се запамятава в папката **Галерия** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.




Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

Моите файлове

За Моите файлове

Използвайте това приложение, за да получите достъп до различни файлове, съхранени в устройството.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

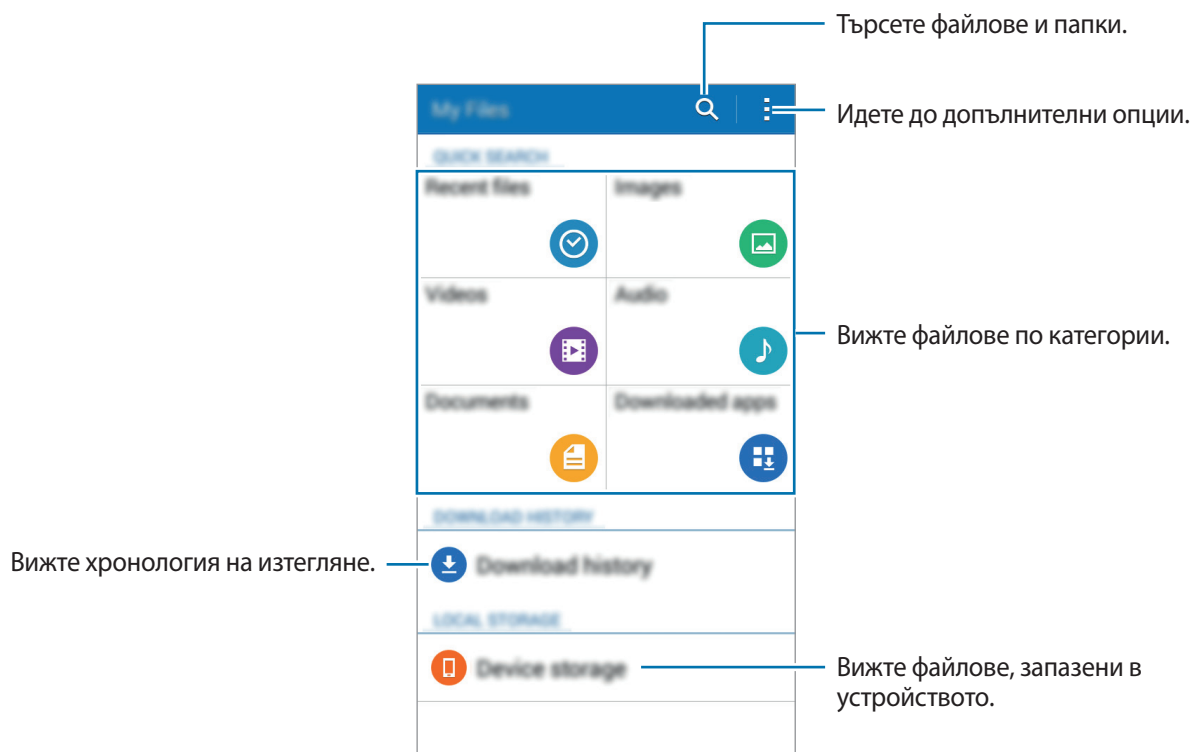

Пестене на енергия


Режим за ултра пестене енергия


Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Режим за ултра пестене енергия** и чукнете превключвателя **Режим за ултра пестене енергия**, за да го активирате.

За да добавите приложение към началния екран, чукнете  и изберете приложение.

За да промените настройките за ултра режим на пестене на енергия, като например връзки с мрежи или звук, чукнете  → **Настройки**.

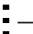За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете  → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Връзки с мрежи

Мобилни данни

Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате Интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте [Ползване на данни](#) за допълнителни опции.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Ползване на данни** и отметнете **Мобилни данни**.

Или отворете панела за известяване и докоснете **Мобилни данни**, за да го активирате.

Wi-Fi

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте [Wi-Fi](#) за допълнителни опции.



Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.
- 2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.
- 3 Чукнете **Свързване**.



След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола.

За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **Забравяне**.

Привързване и Mobile hotspot

За привързването и мобилните точки за достъп


Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри и други устройства ако няма налична интернет връзка. Връзките може да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.



Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.


Използване на мобилната точка за достъп

Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**.
- 2 Поставете отметка за **Mobile hotspot**.
 -  се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
 - За да зададете парола за точката за достъп, чукнете  → **Конфигуриране на точка достъп** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **Запази**.
- 3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.



Използване на USB привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез USB кабел.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**.
- 2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.
- 3 Отметнете **USB привързване**.
На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.
- 4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.

Използване на Bluetooth привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.

- 1 Сдвоете вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#) за повече информация.
- 2 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**.
- 3 Отметнете **Bluetooth привързване**.
- 4 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете  → **Достъп до интернет**.
На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.
- 5 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.



Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.

Персонализиране

Управление на началния екран и екрана с приложения

Управление на началния екран

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, отворете началния, екран докоснете и задръжте празна област, докоснете **Виз. елементи**, докоснете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни**, което се появява в горната част на екрана.

Създаване на папка

- 1 На началния екран, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.
- 2 Въведете име на папката.
- 3 Чукнете **+**, изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, превъртете наляво до последния панел и чукнете .

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете .


Управление на екрана с приложения


Промяна на метода на сортиране

На екрана с приложения чукнете  → **Виж като** и изберете метод на сортиране.


Скриване на приложения

Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете  → **Скриване на приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

За да покажете скрити приложения, чукнете  → **Пок. скрити прилож.**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

Преместване на елементи

На екрана с приложения чукнете  → **Редактиране**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към **Създаване на страница**, което се появява в горната част на екрана.

Задаване на тапет и тонове на звънене

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или заключения екран.

- 1 На началния екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете **Тапети**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей** → **Тапет**.
- 2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.
- 3 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана. За да изберете снимки, заснети от камерата на устройството или други изображения, чукнете **От Галерия**.
- 4 Чукнете **Задаване на тапет** или **Готово**.

Промяна на тоновете на звънене

Променете тоновете на звънене за входящите повиквания и известията.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук**.

За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете **Мелодии**, изберете тон на звънене и чукнете **Готово**. За да използвате песен, запазена в устройството или във вашия акаунт, като тон на звънене, чукнете **Добавяне**.

За да зададете мелодия на звънене за известията, чукнете **Известия**, изберете мелодия на звънене и чукнете **Готово**.

Промяна на метода за заключване на екрана

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Използване на резервни акаунти

Можете да прехвърляте архивирани данни от предходно устройство към ново устройство чрез вашия Google акаунт. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за повече информация.

Използване на Samsung Smart Switch

Можете да прехвърляте данни от предходно устройство към ново устройство чрез Smart Switch. Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.



Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.

Използване на Smart Switch с компютри

Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите данни (от мобилни устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Архивирайте данни от предишно устройство на компютър. За повече информация се свържете с производителя на устройството.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
- 3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
- 4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни на устройството.

Използване на Samsung Kies

Импортирайте файла с архивираните ваши данни от вашия компютър през Samsung Kies, за да възстановите данните в устройството. Също така през Samsung Kies можете да архивирате данни на компютъра. Вижте [Свързване със Samsung Kies](#) за повече информация.

Настройка на акаунти

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** и изберете услуга за акаунти. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за синхронизиране.



Премахване на акаунти


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете акаунт и чукнете **⋮** → **Прем. акаунт**.

Телефон

Осъществяване на повиквания

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Чукнете **Клавиатура** въведете телефонен номер и чукнете  за да осъществите гласово повикване, или  за да осъществите видео повикване. Можете също да осъществявате повиквания към телефонни номера, изброени в **Регистри**, **Предпочитани** и **Контакти**.

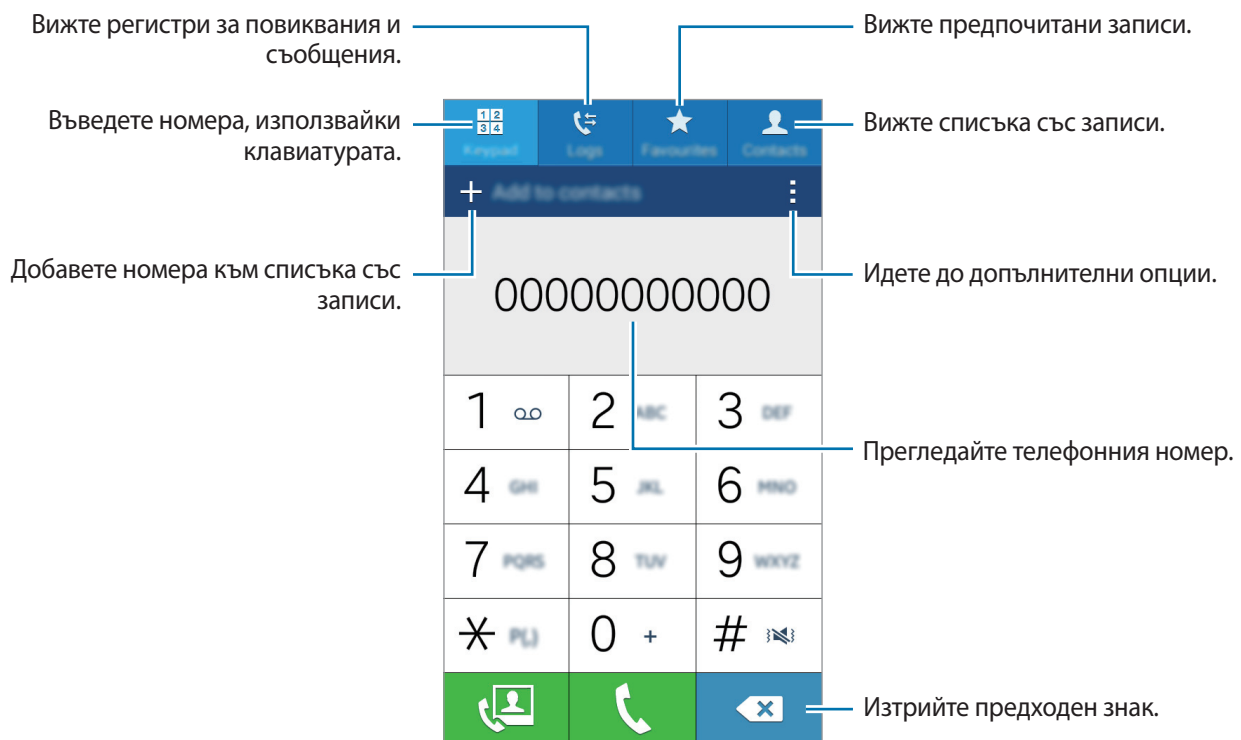



Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **Регистри** или **Контакти**, изберете запис или телефонен номер и след това чукнете  или .

Осъществяване на международен разговор


Чукнете **Клавиатура**.

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи **+**. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

За да блокирате изходящи международни повиквания, докоснете  → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → гласово повикване или видео повикване. След това поставете отметка за **Международни повиквания**, въведете парола и след това докоснете **ОК**.

Получаване на повиквания



Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.


Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и докоснете **Телефон** →  → **Настройки** → **Повикване** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания** → .

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **Регистри**, за да видите пропуснатите повиквания.

Опции по време на гласов разговор

По време на гласов разговор










Може да извършите следните действия:

- **Доб. разг.:** Набира второ повикване.
- **Клавиат.:** Отваряне на клавиатурата.
- **Край рзг.:** Приключване на текущото повикване.
- **Високог.:** Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Изкл. микрофон:** Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Bluetooth:** Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.

Чукнете  за да видите още опции.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

-  → **Скрий ме:** Скрива вашето изображение от другия участник.
-  → **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
-  → **Заснеми изображение:** Заснема изображението на другия участник.
-  → **Запис на видео:** Запишете видеоклип на изображенията на отсрещната страна.
-  → **Записка:** Създайте бележка.
-  → **Съобщения:** Изпратете съобщение.
-  → **Клавиатура:** Отваряне на клавиатурата.
-  → **Изкл. високогов. / Високоговорител включен:** Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
-  → **Превключи на слушалки / Превключи на телефон:** Превключете изхода на звук към свързани Bluetooth слушалки или обратно към високоговорителя на устройството.

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- **Превключване:** Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон:** Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Край рзг.:** Приключване на текущото повикване.

Контакти

Добавяне на записи




Преместване на записи от други устройства

Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте [Прехвърляне на данни от предишно устройство](#) за повече информация.

Създаване на записи ръчно

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Чукнете **+** и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте полето на записа.

3 Чукнете **Запази**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете **Клавиатура**, въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

Импортиране и експортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение към вашето устройство или експортирайте записи от устройството към устройства за съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете  → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране или експортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:


- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- 📞 / 📺 : Осъществете гласово или видео повикване.
- ✉ : Съставете съобщение.
- ✉@ : Изпратете имейл.

Добавяне на кратки пътища към началния екран

Добавете кратки пътища към записите, с които общувате често, на началния екран.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Изберете запис.
- 3 Чукнете  → **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.

Съобщения и имейли


Съобщения


Изпращане на съобщения


Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

- 1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете .
- 3 Добавете получатели и въведете съобщение.

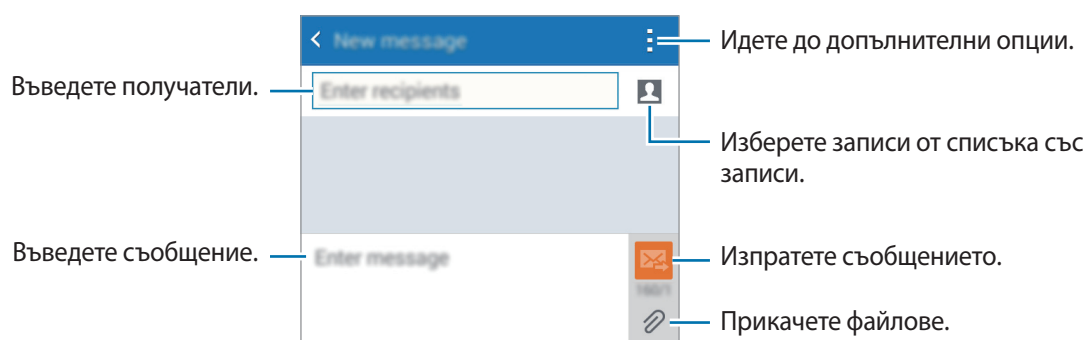

- 4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да прегледате съобщенията на човека.



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

Докато разглеждате съобщение, чукнете за да видите още опции.

Email

Настройка на имейл акаунти

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Докоснете **Следващ** за частен имейл акаунт или докоснете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за да завършите настройката.


За да зададете друг имейл акаунт чукнете → **Настройки** → **Управление на акаунти** → .

Ако имате повече от един имейл акаунт, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете → **Управление на акаунти**, изберете акаунт и поставете отметка за **Основен акаунт**.

Изпращане на имейли

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете  в долната част на екрана, за да съставите съобщение.

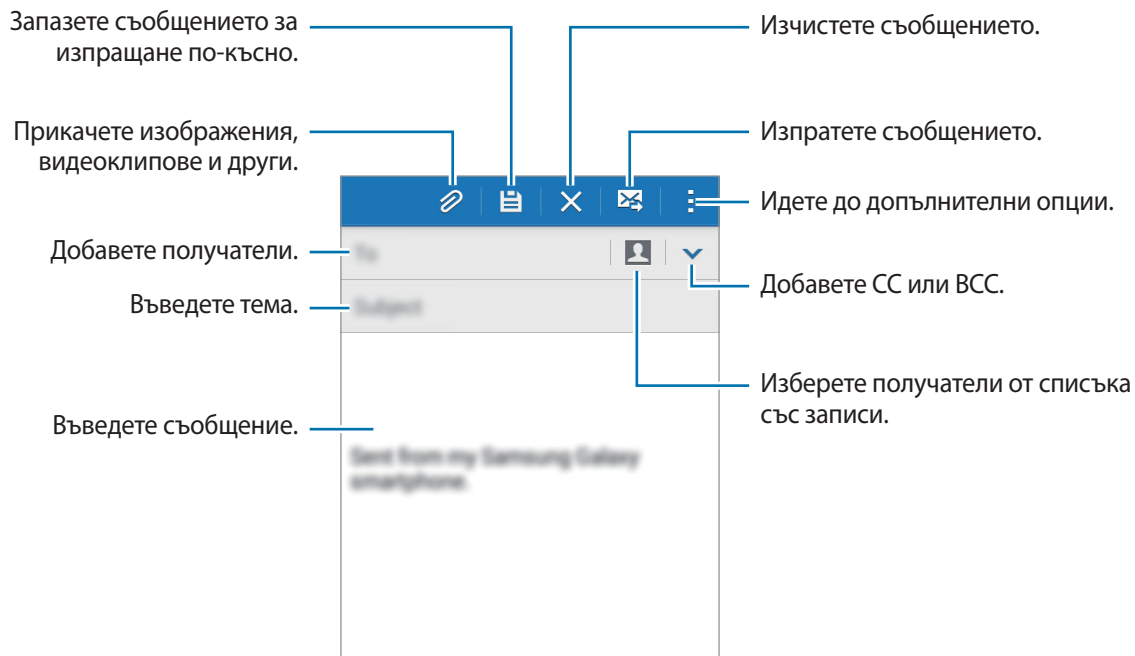


Четене на имейли

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете ☰, изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще бъдат извлечени. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете ↺.

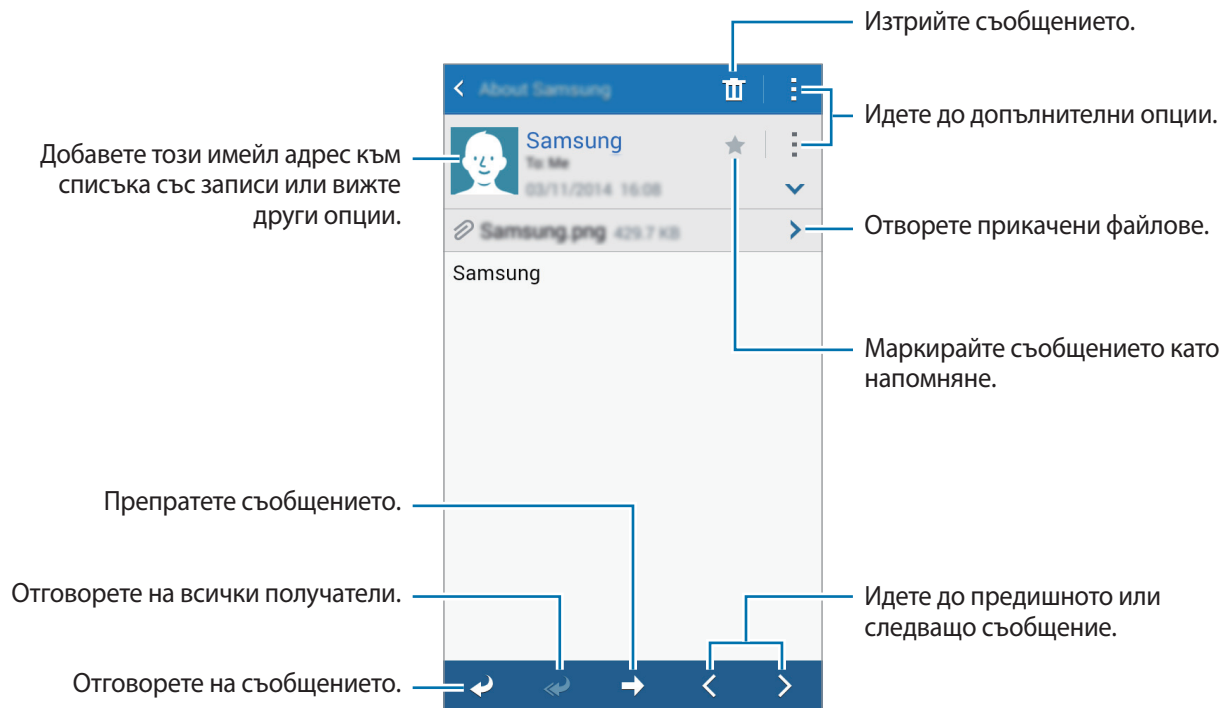


Чукнете съобщение, за да го прочете.




Камера

Основно заснемане

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

- 1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.
- 3 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.
 - Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
 - За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .

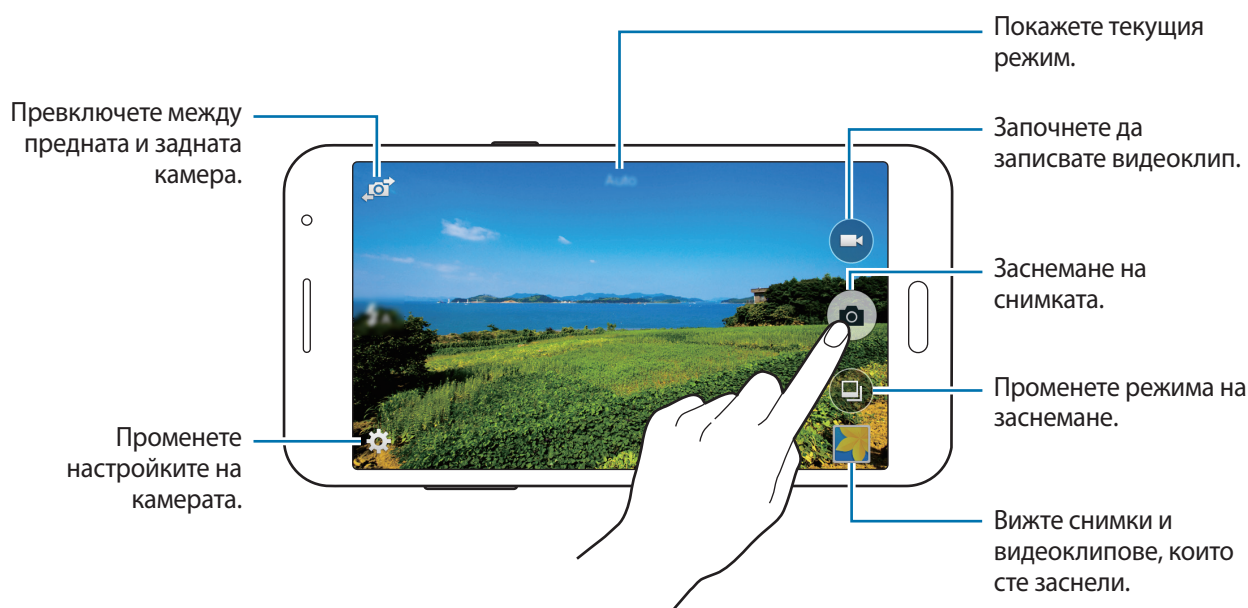





- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Обективът на предната камера е подходящ за широкоъгълни снимки. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да снимате бързо специални моменти, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете  извън големия кръг. Ако  не се показва, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Заключен екран** и поставете отметка до **Бърз бутон за камера**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Режими на заснемане




Авто

Използвайте този режим, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

На екрана с приложения чукнете **Камера** →  → **Авто**.



Селфи


Използвайте този режим за заснемане на автопортрет с помощта на предната камера.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Камера**.
- 2 Чукнете , за да използвате предната камера.
- 3 Чукнете  → **Селфи**.
- 4 Покажете дланта си пред екрана или чукнете , за да си направите снимка.

Широка селфи

Използвайте този режим за заснемане на широк автопортрет с помощта на предната камера.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Камера**.
- 2 Чукнете , за да използвате предната камера.
- 3 Чукнете  → **Широка селфи**.

- 4 Покажете дланта си пред екрана или чукнете , за да си направите снимка.
- 5 Бавно завъртете устройството наляво и след това надясно, за да заснемете панорамна снимка. Устройството комбинира снимките в едно панорамно изображение.



- Не забравяйте да държите синята рамка в прозореца на визъора.
- Обектите трябва да останат неподвижни при заснемането на широки автопортрети.
- Разделителната способност на снимката може да се засегне от осветеността.
- Горната и долната част на изображението, показано на екрана за преглед, може да се изреже от снимката в зависимост от условията на заснемане.


Красиво лице

Използвайте този режим, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.

На екрана с приложения чукнете **Камера** →  → **Красиво лице**.

Панорама

Използвайте този режим, за да заснемете снимка, съставена от множество слепени снимки.

Устройството идентифицира снимките с  в **Галерия**.

На екрана с приложения чукнете **Камера** →  → **Панорама**.




За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визъора на камерата.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

Селфи зад. кам.

Използвайте този режим, за да позволите на камерата да засече и фокусира лицето ви автоматично, когато правите автопортрет с помощта на задната камера.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Камера** →  → **Селфи зад. кам.**
- 2 Преместете рамката на позиция, при която лицето ви ще се появи, и регулирайте размера ѝ.
- 3 Позиционирайте устройството така, че задната камера да е насочена към лицето ви. Когато лицето бъде засечено, устройството издава звуков сигнал. След това устройството снима автоматично след 2 секунди.

Прод.снимане

Използвайте този режим, за да заснемете серия от снимки на движещи се обекти.

На екрана с приложения чукнете **Камера** →  → **Прод.снимане**.

Чукнете и задръжте , за да направите няколко снимки една след друга.

HDR (Богати цветове)

Използвайте този режим, за да заснемате снимки с богати цветове и възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.

На екрана с приложения чукнете **Камера** →  → **HDR (Богати цветове)**.



Без ефект



С ефект

Нощ

Използвайте този режим, за да заснемете в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата.


На екрана с приложения чукнете **Камера** →  → **Нощ**.







Анимиран GIF

Използвайте този режим за създаване на анимирана снимка от серия снимки.

На екрана с приложения чукнете **Камера** →  → **Анимиран GIF**.

Настройки на камерата

На екрана с приложения чукнете **Камера** → . Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата.

-  : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
-  : Инвертирайте изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена, когато правите снимки с предната камера.
-  : Използвайте тази функция за отложено заснемане.
-  : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове.
-  /  : Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ● ● ●.

- **Селфи с длан:** Настройте устройството да засича дланта ви, за да можете да я използвате при заснемане на автопортрети.
- **Красиво лице:** Настройте устройството да прави снимки с осветени лица за по-нежни изображения.
- **Стойност на експонацията:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.

- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Режими на измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Чукнете за снимане:** Докоснете изображението на екрана за преглед, за да снимате.
- **Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Режим на запис:** Променете режима на запис.
- **Тагове за местополож.:** Настройте устройството да поставя таг на местоположение на снимката.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Когато споделяте снимка с поставен таг на местоположение, информацията за местоположението може да е видна за други хора.

- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Управление с глас:** Настройте устройството да заснема снимки с гласови команди.
- **Бутон сила на звука:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука за управление на затвора или функцията за мащабиране.
- **Нулиране на настройки:** Възстановяване на заводските настройки на камерата.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.


Галерия

Преглед на съдържание на устройството

На екрана с приложения чукнете **Галерия** и изберете изображение или видеоклип.

Видео файловете са обозначени с икона (▶) на миниатюрата за предварителна визуализация.

За да скриете или да покажете лентата с менюта и миниатюри за предварителна визуализация, чукнете екрана.

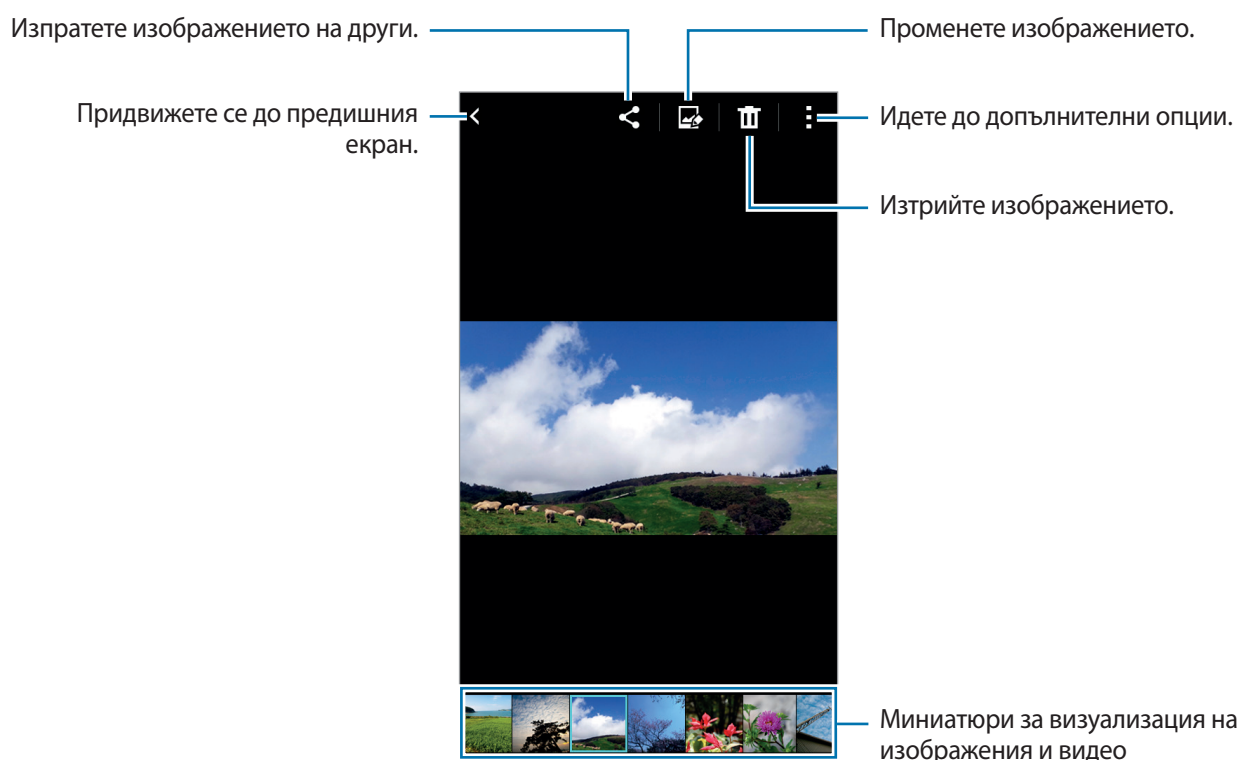

Редактиране на снимки

Редактирайте изображения като приложите различни ефекти.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.



За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.

Докато разглеждате изображение, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Завъртане:** Завъртете изображението.
- **Изрязване:** Изрежете изображението.
- **Цвят:** Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
- **Ефект:** Приложете ефекти към изображението.
- **Портретно:** Коригирайте ефекта "червени очи", променете и ретуширайте лица или направете фона неясен.
- **Стикер:** Прикачете стикери.
- **Рисунка:** Рисувайте по изображението.
- **Рамки:** Приложете рамки към изображението.

Когато сте готови с редактирането на изображението, чукнете .

Полезни приложения и функции

S Planner

Създаване на събития или задачи

- 1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **+**. Или изберете дата без събития или задачи и чукнете датата та отново.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете **+**.
- 3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.
 - **Добавяне на събитие:** Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете допълнителна настройка за повтаряне.
 - **Добавяне на задача:** Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да зададете допълнителна настройка за приоритет.

The screenshot shows the 'Add event' form in the S Planner application. The form has a green header bar with 'Add event', 'Cancel', and 'Save' buttons. Below the header, there is a 'Calendar' section with a dropdown menu showing 'My calendar'. The main form area contains fields for 'Title', 'Location', 'Start' (date and time), 'End' (date and time), and an 'All day' checkbox. There is also a 'Reminder' section with a green plus icon. At the bottom, there is a 'View more options' button. Annotations with blue lines point to various parts of the form: 'Изберете елемент.' points to the 'Add event' button; 'Въведете заглавие.' points to the 'Title' field; 'Задайте начална и крайна дата за събитието.' points to the 'Start' and 'End' date/time fields; 'Изберете календар, който да използвате или с който да синхронизирате.' points to the 'Calendar' dropdown; and 'Добавете повече данни.' points to the 'View more options' button.

- 4 Чукнете **Запис**, за да запазите събитието или задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете **⋮** → **Синхр.**

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете **⋮** → **Календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** и изберете услуга за акаунти.


Интернет

1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

2 Чукнете адресното поле. За да промените машината за търсене, чукнете иконата на машината за търсене до полето за уеб адреса.

3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

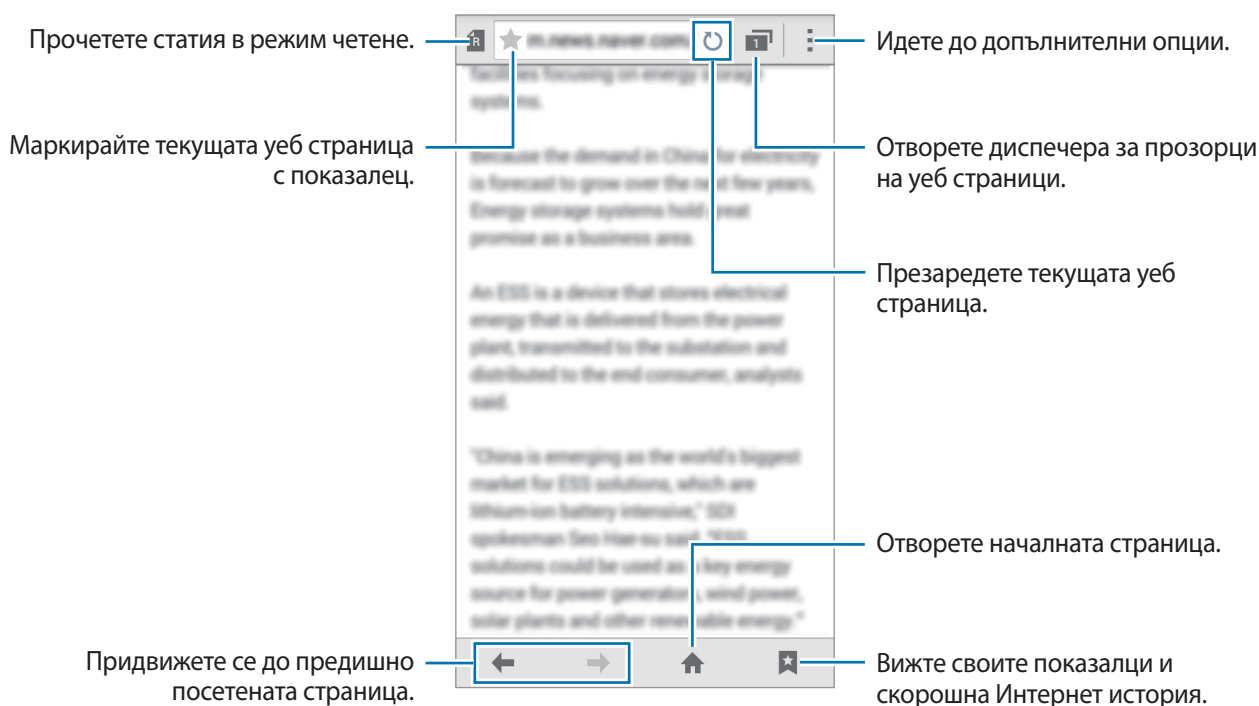


Видео

Възпроизвеждане на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

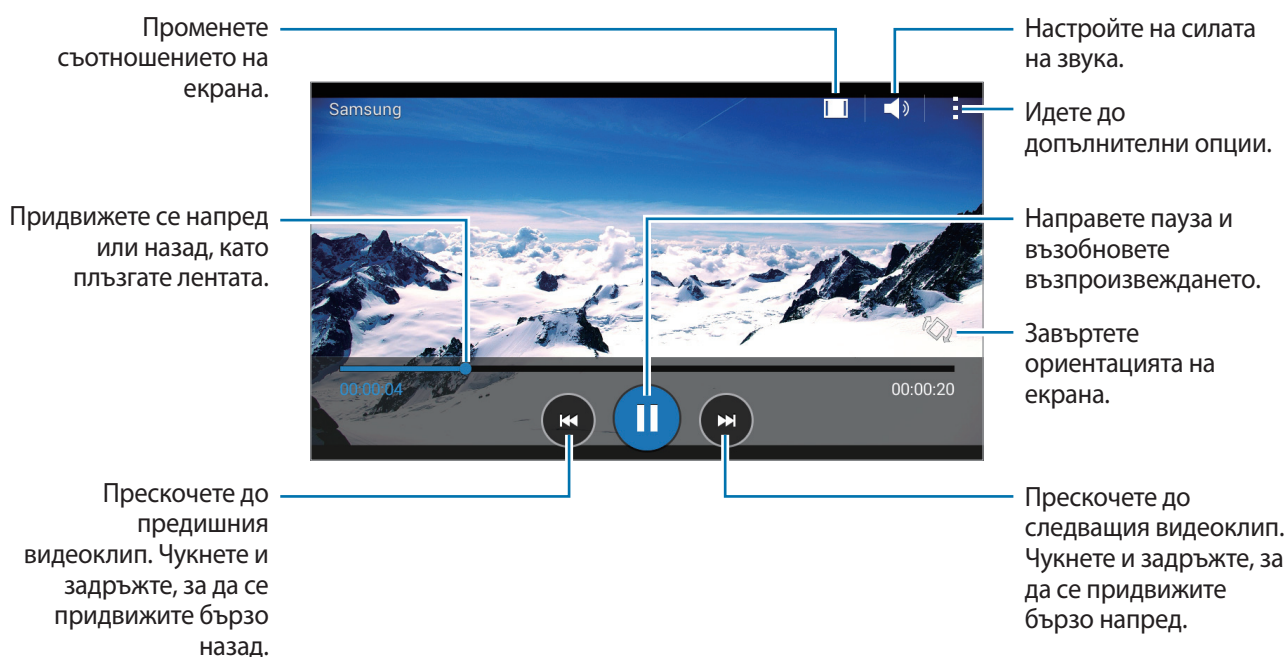

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.


Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете **⋮ → Инженерен калкулатор**.

Часовник

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми



Чукнете **+** в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **Запази**. За да активирате или деактивирате аларми, чукнете  до алармата в списъка с аларми.

- **Дрямка:** Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
- **Умна аларма:** Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато иззвъни предварително зададената аларма.

Спиране на аларми

Плъзнете **×** извън големия кръг, за да спрете алармата. Ако предварително сте включили опцията дрямка, плъзнете **ZZ** извън големия кръг, за да повторите алармата след определен период от време.

Изтриване на аларми

Докоснете  → **Избор**, изберете аларми и след това докоснете .

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Чукнете **+** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

Изтриване на часовници

Чукнете  → **Избор**, изберете часовници и чукнете .

Хронометър

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Стоп**, за да спрете да броенето. За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **Нулиране**.

Таймер

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете **X** извън големия кръг, когато алармата се включи.




Записка

Използвайте това приложение, за да създавате бележки и да ги организирате по категории.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Съставяне на записки

Чукнете **+** на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

-  : Създайте или задайте категория.
-  : Вмъкнете изображения.
-  : Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите записката, чукнете **Запази**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете **Q** в списъка със записки и въведете ключова дума, за да търсите записки, включващи ключовата дума.

Радио



Слушане на FM радио

Чукнете **Радио** на екрана с приложения.

Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалки, които служат като радиоантена.




При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.


Чукнете  за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.



Сканиране за радио станции

Чукнете **Радио** на екрана с приложения.





Чукнете  → **Сканиране** и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.

Диктофон

Записване на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.





Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона. Чукнете , за да поставите записа на пауза. За да отмените записа, чукнете . Чукнете , за да приключите записа.



Възпроизвеждане на гласови бележки


Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете  и изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

-  /  : Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
-  /  : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте [Настройка на акаунти](#) за повече информация.

За да видите повече информация за приложението, отворете главния екран на всяко приложение и докоснете  → **Помощ**.



Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

Gmail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Настройки за Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Google+

Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Кarti

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Снимки

Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в Google+.

Google Play Книги

Изтегляйте различни книги от **Google Play Магазин** и ги четете.

Play Игри

Изтегляйте игри от **Google Play Магазин** и ги играйте с други.

Google Play Филми

Гледайте видеоклипове, запаметени във вашето устройство, и изтегляйте разнообразно съдържание за гледане от **Google Play Магазин**.

Google Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Google Play Павилион

Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.

Гласово търсене

Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Свързване с други устройства

Bluetooth

За Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.


Сдвояване с други Bluetooth устройства

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**, чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате, и чукнете **Сканиране**.
Изброяват се откритите устройства.
За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.
- 2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.
- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.


Изпращане на изображение

- 1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете  → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други устройства.
- 4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемерте заявката за упълномощаване на Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Раздвояване на Bluetooth устройства




- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
- 2 Чукнете  до името на устройството, за да го раздвоите.
- 3 Чукнете **Отделяне**.

Wi-Fi Direct

За Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.


Свързване на други устройства

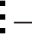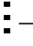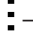- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.
- 2 Чукнете  → **Wi-Fi Direct**.
Изброяват се откритите устройства.
- 3 Изберете устройство, с което да се свържете.
За да се свържете с няколко устройства, чукнете  → **Мултивръзка**.
За да промените името на устройството, чукнете  → **Преименуване на устройството**.
- 4 Приемерте заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.


Изпращане на изображение

- 1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете  → **Wi-Fi Direct**, изберете устройство, към което да се прехвърли изображението, и след това чукнете **Готово**.
- 4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Край на връзката на устройството

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Чукнете  → **Wi-Fi Direct**.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
- 3 Чукнете **Край на връзката** → **ОК**, за да прекъснете връзката между устройствата.

NFC

За NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.




Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове. Ако поставите SIM или USIM карта с функция за плащане, можете да използвате устройството за удобно извършване на плащания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.

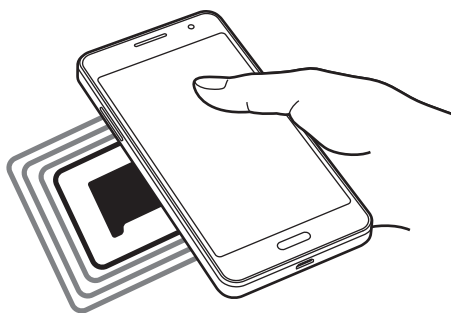

Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с доставчика на услуги.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към NFC четец за карти.

За да зададете приложение за плащане по подразбиране, чукнете **Чукване и плащане** и изберете приложение.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Изпращане на данни

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.
- 2 Чукнете **Android Beam** и след това бутона **Android Beam**, за да го активирате.
- 3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.
- 4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.

Screen Mirroring

За огледалното отражение на екрана

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат засечени или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

Преглед на съдържание на телевизор

Преди да свържете вашето устройство към телевизор, свържете телевизора и устройството с активирано огледално отражение на екрана. За да установите връзката, вижте ръководството на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.

- 1 Свържете донгъл устройството AllShare Cast към телевизора с помощта на HDMI кабел.
- 2 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете външно устройство.
- 3 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Screen Mirroring**.
Изброяват се откритите устройства.
- 4 Изберете устройство, с което да се свържете.
Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.
Ако свързвате устройството за първи път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в списъка и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.
- 5 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.

Мобилно принтиране

Свържете устройството с принтер през Wi-Fi или Wi-Fi Direct и отпечатайте изображения или документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтер за принтери, към които искате да свържете устройството.

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Отпечатване** → **Добавяне на принтер** и търсете добавки за принтер в **Google Play Магазин**. Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.

Свързване към принтер

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Отпечатване**, изберете добавка за принтер и докоснете превключвателя в горния десен ъгъл на екрана, за да го активирате. Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството. Изберете принтер, който да използвате по подразбиране.

За да добавите принтери ръчно, изберете добавка за принтер, докоснете **⋮** → **Добавяне на принтер** → **+**, въведете данни и докоснете **ОК**.

За да промените настройките за печат, изберете добавка за принтер и докоснете **⋮** → **Настройки за печат**.

Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете **⋮** → **Печат** и изберете принтер.

Диспечер на устройства и данни

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Надстройка със Samsung Kies

Изтеглете най-новата версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за повече информация как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Прехвърляне на файлове между устройството и компютър

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.



- Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройство и компютъра.
- Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно.

- 1 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Архивиране и нулиране** и отметнете **Архивиране на моите данни**.
- 3 Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.



За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Устройството се рестартира автоматично.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

ВРЪЗКИ

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

На екрана с приложения чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

За да използвате опциите, чукнете ⋮.

- **Сканиране:** Търсете налични мрежи.
- **Wi-Fi Direct:** Активирайте Wi-Fi Direct и свържете устройства директно чрез Wi-Fi, за да споделяте файлове.
- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi


Чукнете ⋮ → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на **Винаги**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Чукнете  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

На екрана с приложения чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
- **Получени файлове:** Вижте получените чрез Bluetooth файлове.

Привързване и Mobile hotspot

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства. Вижте [Привързване и Mobile hotspot](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Привързване и Mobile hotspot**

- **Mobile hotspot:** Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа. Можете да използвате тази функция, когато не е налична мрежова връзка.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Задайте дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на своите мобилни данни през отделните периоди.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте устройството да деактивира фоновото синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Активирайте или деактивирайте автоматично синхронизиране на приложения, като например календар или имейл. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте устройството да показва вашия трафик на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете мобилни точки за безжичен интернет достъп, за предотвратите използването им от работещи фонов приложения.

Позиция

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с приложения чукнете **Позиция** и чукнете превключвателя **Позиция**, за да го активирате.

- **Режим:** Изберете метод за събиране на информация за вашето местоположение.
- **СКОР. ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛ.:** Виждате кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и колко от батерията изразходват те.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Преглеждате услугите за местоположение, които устройството използва.

NFC

Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.

На екрана с приложения чукнете **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

- **Android Beam:** Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.
- **Чукване и плащане:** Задайте приложението за плащане по подразбиране за мобилни плащания.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

На екрана с настройки чукнете **Screen Mirroring**.

Отпечатване

Изтеглете приложение за принтер, за да отпечатвате файлове.

На екрана с настройки чукнете **Отпечатване**.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Още мрежи**.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Потърсете за налични мрежи и ръчно регистрирайте мрежа.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

УСТРОЙСТВО

Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звук**.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Мелодии:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Известия:** Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например входящи съобщения и пропуснати обаждания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Задайте звука на устройството, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Тапет:**
 - **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
 - **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
 - **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

- **Панел за известяване:**
 - **Уведомления на приложение:** Променете метода за известяване за всяко приложение.
- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър при зареждане.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.

Заклучен екран

Променете настройките за заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран**.

- **Заклучване на екрана:** Променете метода за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избрания метод за заключване на екрана.
- **Двоен часовник:** Настройте устройството да показва двойния часовник.
- **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бърз бутон за камера:** Настройте устройството да показва краткия път към камерата на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Данни притежател:** Въведете информация, която да бъде показвана на заключения екран.
- **Ефект на отключване:** Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

На екрана с настройки чукнете **Повикване**.

- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания:** Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори:**
 - **Натис. на клав. за начало:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Натис. на клав. за вкл.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Допълнителни настройки:**
 - **Идентификация на повикването:** Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
 - **Препращане на повикване:** Отклонете входящите повиквания до друг номер.
 - **Авто код на област:** Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код на страна или населено място) преди телефонен номер.
 - **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
 - **Изчакващ разговор:** Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
 - **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Тонове зв. и тонове клав.:**
 - **Тонове на звънене:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
 - **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
 - **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при почукване по бутоните на клавиатурата.
- **Скриване на моето видео:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- **Услуга за гласова поща:** Изберете вашия доставчик на услугата гласова поща.
- **Настройки за гласова поща:** Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Диспечер на приложения**.

ПЕРСОНАЛНО

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

На екрана с настройки чукнете **Акаунти**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.


- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Достъпност

Използвайте тази функция, за да подобрите достъпността до устройството.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

- **Директен достъп:** Настройте устройството да отваря избрани менюта за достъпност, когато натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.
- **Отговор/край на разговори:**
 - **Натис. на клав. за начало:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Натис. на клав. за вкл.:** Настройте устройството да прекратява повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Режим на еднократно чукване:** Настройте устройството да контролира входящите повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
- **УСЛУГИ:** Изберете приложение за достъпност, което да използвате.

- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация. За да видите помощна информация, за да научите как да използвате тази функция, чукнете **Настройки** → **Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“**.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е активиран.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Жестове за увеличаване:** Настройте устройството да увеличава екрана и да приближава дадена област.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч:**
 - **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете изпълнимо ядро за функцията текст-в-говор. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
 - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
 - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
 - **Съст. на език по подразб.:** Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-в-говор.
- **Присветващо уведомяване:** Настройте светкавица да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
- **Исключ. на всички звуци:** Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа на повиквания по време на разговор.
- **Субтитри на Google (CC):** Настройте устройството да извежда затворен текст в съдържание, поддържано от Google, и да променя настройките на затворения текст.
- **Моно звук:** Настройте устройството да променя изхода на звук от стерео на моно, когато са свързани слушалки.
- **Баланс на звука:** Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.
- **Контрола за взаимодействие:** Активирайте режима на взаимодействие контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения.

СИСТЕМЕН

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Български:** Изберете оформлението на клавиатурата по подразбиране.
- **Изберете езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна:** Настройте устройството да коригира сгрешени и непълни думи, като натиснете интервал или препинателен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали:** Настройват устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Плъзгане на клавиатура:**
 - **Няма:** Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане на клавиатурата.
 - **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане по клавиатурата.

- **Звук:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Нулиране на настройките:** Нулиране на настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството за забрана за разпознаване на неприлични думи при гласово въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово търсене


- **Език:** Изберете език за гласово разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Откриване на „Ok Google“:** Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете команда за събуждане, докато използвате приложението за търсене.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово въвеждане на ключови думи за търсене през микрофона на Bluetooth слушалки, когато има свързани Bluetooth слушалки.

Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.:** Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията Синтез на реч.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

Режим за ултра пестене енергия

Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение. Вижте [Режим за ултра пестене енергия](#) за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Режим за ултра пестене енергия** и след това чукнете превключвателя **Режим за ултра пестене енергия**, за да го активирате.



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.

- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Защита**.

- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения:** Настройте устройството да проверява приложенията за вредно съдържание, преди да ги инсталира.
- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контрол през Интернет върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията за откриване на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или откраднато.
- **Към уебсайта:** Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile) (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство от уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Актуал. полит. за защита:** Настройте устройството да проверява и да изтегля актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата:** Настройте устройството да изпраща автоматично актуализирани доклади за защитата на Samsung.
- **Тип съхранение:** Задайте вид съхранение за идентификационните файлове.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от паметта на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако устройството ви замръзне или блокира, може да се наложи да затворите приложения или да го изключите и отново да го включите. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутон за включване и бутон за сила на звука за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отстрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на много ниски или много високи температури, използваемият заряд може да се понижи.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10, или по-нови.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквото и да е система за извличане и съхранение на информация, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.